

PRECYZYJNE DOZOWANIE PREPARATÓW DO HIGIENY RĄK



Nexa™ - system do higieny rąk

Skuteczna i bezpieczna higiena rąk



Zalety	Korzyści
Uniwersalny	Dozownik nadaje się do wszystkich typów produktów: żeli, płynów i pianek
Łatwy do uzupełnienia i dopasowania system dozujący	Eleganckie wykonanie ze wskaźnikiem niskiej ilości produktu i wyraźnie widoczną datą ważności
Bezdotykowe dozowanie	Energooszczędny bezdotykowy dozownik Nexa™ działa o 44% dłużej ¹
Niekapiąca pompka	Opatentowana niekapiąca pompka użyta w dozowniku zasysa nadmiar produktu, zapobiegając kapaniu

OPIS

- ▲ System zamknięty bez dostępu powietrza – bezpieczeństwo użytkownika, redukcja ryzyka zakażenia krzyżowego
- ▲ Bakteriostatyczny – przycisk dozownika manualnego pokryty jest powłoką, która hamuje rozwój bakterii
- ▲ Możliwość zmiany dozowania – opcja małej i dużej dozy
- ▲ Bez strat produktu – zasysająca się butelka umożliwia jego optymalne wykorzystanie
- ▲ Mniejsze zużycie baterii – energii wystarcza na 44% dłużej¹. Wersja bezdotykowa korzysta ze standardowych baterii, które łatwo wymienić
- ▲ Mniej odpadów opakowaniowych – ochrona środowiska
- ▲ Wygoda – jeden rodzaj butelki do wszystkich typów dozownika Nexa
- ▲ Jednorazowe pompki – wyższy poziom higieny, brak konieczności reprocessowania, wyeliminowane ryzyko kontaminacji
- ▲ Łatwość montażu – możliwość wykorzystania istniejących otworów lub przyklejenia dozownika

DOSKONAŁE WYNIKI TESTÓW UŻYTKOWYCH¹



¹ Testy wśród użytkowników

INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

Bardzo wytrzymały plastik ABS, kolor biały/szary

WYMIARY

Szerokość: 139,7 mm
Wysokość: 236,2 mm
Głębokość: 101,6 mm

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
Manualny dozownik Nexa™	6 szt.	10034446
Bezdotykowy dozownik Nexa™	6 szt.	10034392
Przycisk łokciowy do Nexa™ (szary)	6 szt.	10050906
Regulator dozowania do Nexa™	1 szt.	10032271
Tacka zabezpieczająca do Nexa™	1 szt.	10032305
Klucz do Nexa™	10 szt.	10032377
Zestaw zamykający do Nexa™ (2 klucze i 10 zamków)	1 zestaw	10032375
Pojemnik na baterie do Nexa™	1 szt.	10034389
Płytki ścienna do Nexa™ (15,24 x 30,48 cm)	1 szt.	10034391
Wymienny klawisz manualny do Nexa™ (szary)	1 szt.	10034390


Nexa™ - system do higieny rąk

Informacje dotyczące montażu

MONTAŻ

Montaż urządzenia przy pomocy śrub, kołków rozporowych i taśmy

Dozownik został zaprojektowany w taki sposób, aby pasować do różnych otworów na śruby, zarówno dozowników Ecolab, jak i niektórych oferowanych przez innych producentów. Dzięki właściwemu umiejscowieniu dozownika na ścianie, możliwe zatem będzie wykorzystanie poprzedniego układu kołków rozporowych. Aby umożliwić dostęp do urządzenia osobom niepełnosprawnym, sugerujemy montaż na wysokości między 38,1 cm a 121,9 cm od podłogi.

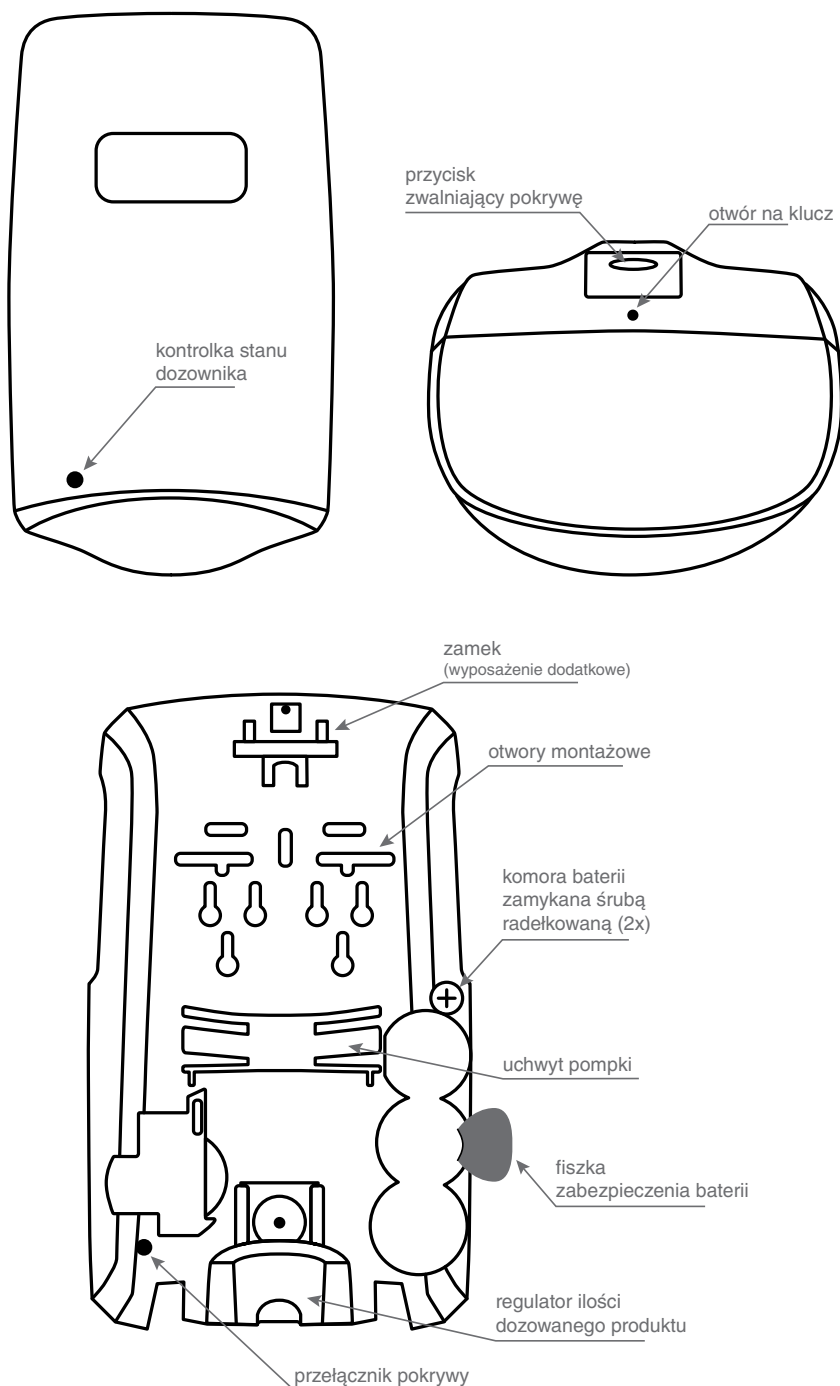

MONTAŻ

Urządzenie można zamontować przy pomocy śrub, kołków rozporowych oraz taśm.

1. Wyczyść i dokładnie osusz ścianę, na której ma zostać zamontowany dozownik. W przypadku twardej powierzchni, takich jak płytki ceramiczne, dobrze sprawdzają się chusteczki nasączone alkoholem.
2. Zastosuj śruby $\varnothing 10$ oraz odpowiednie kołki (użyj co najmniej 2 śrub do przymocowania dozownika do ściany, rozmieszczając je możliwie najdalej od siebie).
3. Przyłóż urządzenie do ściany w pożądanym miejscu. Wykorzystując otwory z tyłu dozownika jako szablon, oznacz ścianę ołówkiem lub ostrym przedmiotem.
4. Stosując wiertło rozmiaru odpowiadającego kołkom, nawierć otwory.
5. Włóż kołki w otwory.
6. Usuń folię ochronną z taśmy przymocowanej do tylnej części dozownika. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo umiejscowione. Zamontuj urządzenie w pożądanym miejscu poprzez dociśnięcie go do powierzchni montażowej.
7. Otwórz przednią pokrywę i dociskaj tylną płytę przez przynajmniej 30 sekund, aby zapewnić dobre wiązanie między taśmą a ścianą.
8. Wprowadź śruby do kołków.

Stacja dozująca Nexa™

Skuteczna i bezpieczna higiena rąk

Zalety	Korzyści
Estetyczny wygląd	Eleganckie wykonanie z możliwością wymiany grafiki. Stabilna podstawa, zapobiegająca przemieszczaniu się dozownika.
Bezdotykowe dozowanie	Energooszczędny bezdotykowy dozownik Nexa™ działa o 44% dłużej ¹
Wyjmowana podstawka pod dozownik	Ochrona podłogi przed działaniem środków dezynfekcyjnych
Łatwe czyszczenie i dezynfekcja	Możliwość mycia i dezynfekcji przez przetarcie przy użyciu środków ogólnie dostępnych



INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

Metal i plastik

WYMIARY

Szerokość: 190,5 mm
Wysokość: 1219,2 mm
Głębokość: 190,5 mm

WAGA

12,7 kg



DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
Stacja dezynfekcyjna do Nexa™	1 szt.	10034851
Bezdotykowy dozownik Nexa™	6 szt.	10034392

Dermados® – dozowniki łokciowe

Łatwe i higieniczne dozowanie preparatów do higieny rąk

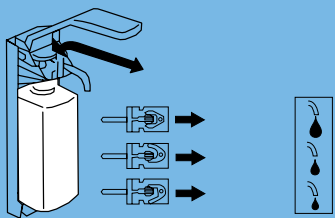

Zalety	Korzyści
Higieniczne dozowanie preparatów do higieny rąk	Niezawodna aplikacja we wszystkich obszarach
Pompka z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od 0,5 do 1,5 ml lub alternatywnie pompka do dozowania preparatów myjących w postaci piany	<p>Ekonomiczne dozowanie preparatów</p> 
Możliwość dozowania preparatów dezynfekcyjnych do rąk, mydeł i kremów	Uniwersalne zastosowanie
Łatwy do utrzymania w higienicznej czystości	<p>Element pompki daje się łatwo wyjąć, można poddać go myciu w myjniach-dezynfektorach lub też autoklawować (121° C, 1 bar, wyłącznie pompki wykonane ze stali nierdzewnej). Pozostałe elementy dozownika można myć w myjniach-dezynfektorach lub ręcznie</p>
Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania	Tworzywo zachowuje swoją trwałość nawet przy długim okresie eksploatacji dozownika
<p>Wymienne pompki</p> 	<p>Dzięki łatwej wymianie pompki, ścienny dozownik do produktów płynnych staje się dozownikiem do produktów w pianie</p>

INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

- ▲ Obudowa: Tworzywo sztuczne (ABS)
- ▲ Tylne płytkę ścienną: Polioksymetylen (POM)
- ▲ Pompka łokciowa: Tworzywo sztuczne

TRWAŁOŚĆ URZĄDZEŃ

Odporność na korozję nawet w przypadku zastosowania środków dezynfekcyjnych i myjących

WYMIARY

Wymiary obudowy wraz z ramieniem

- ▲ Dermados 500 ml:
Szerokość: 80 mm
Wysokość: 285 mm
Głębokość: 107 mm
- ▲ Dermados 1 L:
Szerokość: 102 mm
Wysokość: 345 mm
Głębokość: 207 mm


WAGA

- ▲ Dozownik o poj. 500 ml - ok. 500 g
- ▲ Dozownik o poj. 1 litr - ok. 700 g

AKCESORIA







Tacka zabezpieczająca do dozownika Dermados 500 ml.

Ilość miejsca potrzebnego na ścienny dozownik z tacką zabezpieczającą: wysokość = 375 mm, waga tacki: ok. 200 g.

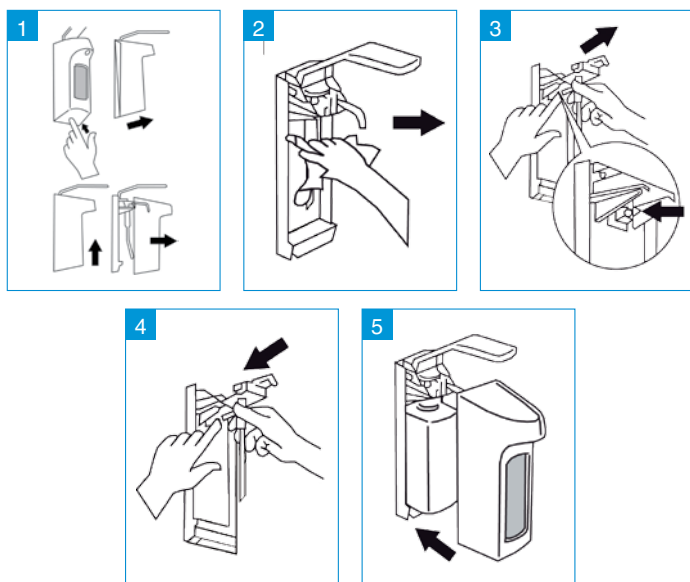

Dermados® - dozowniki łokciowe

Informacje dotyczące montażu

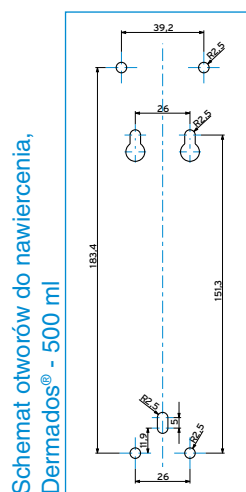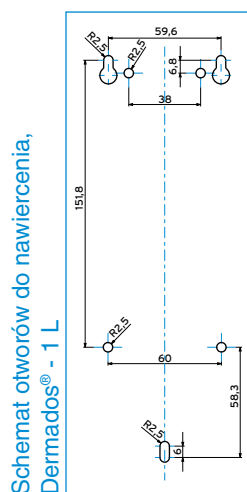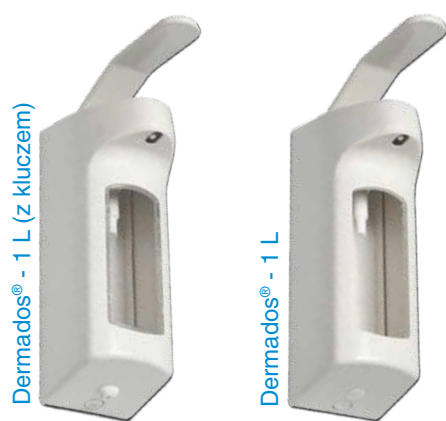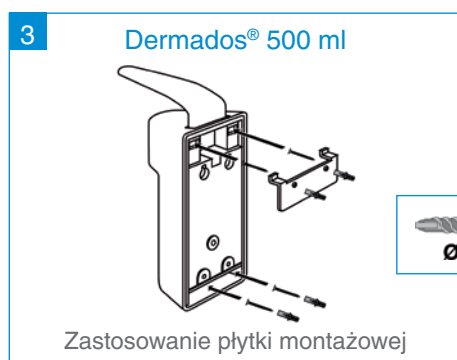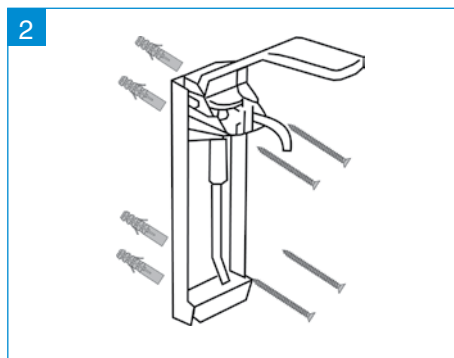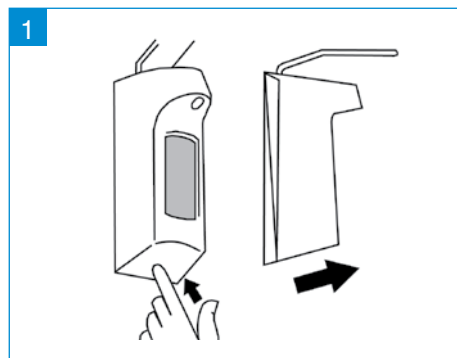

MONTAŻ

Montaż dozownika w odpowiednim miejscu na ścianie przebiega poprzez wywiercenie otworów przy pomocy wiertarki. W tym celu potrzebny będzie również śrubokręt lub wkrętarka elektryczna. Niezbędne śruby i kołki rozporowe znajdują się w dostarczonym pakiecie. Jeśli w ścianie znajdują się już otwory, nie trzeba nawiercać nowych, lecz można wykorzystać płytkę montażową.

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
Dermados foam 400 ml (do piany)	1 szt.	10097150
Dermados 500 ml	1 szt.	10000004
Dermados 1 L	1 szt.	10004423
Dermados 1 L (z kluczem)	1 szt.	10000021
Tacka zabezpieczająca do Dermados	10 szt.	10099826
Pompka do Dermados foam	10 szt.	10017775
Pompka do Dermados	50 szt.	10000169
Ramię do Dermados (czerwone)	5 x 4 szt.	10026606
Ramię do Dermados (żółte)	5 x 4 szt.	10026607

Tacka zabezpieczająca do Dermados®

Higieniczne rozwiązanie oraz ochrona podłóg







Zalety	Korzyści
Chroni podłogę przed produktami do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk	Pewna aplikacja w każdym miejscu, zapobieganie niebezpieczeństwu przypadkowego poślizgnięcia się przez personel, pacjentów czy odwiedzających. Zabezpieczenie powłok akrylowych przed preparatami alkoholowymi
Prosty i błyskawiczny montaż bez potrzeby wiercenia dodatkowych otworów w ścianie	Oszczędność czasu, możliwość zamontowania do już wiszących dozowników
Łatwe czyszczenie i dezynfekcja	Możliwość mycia i dezynfekcji przez przetarcie przy użyciu środków ogólnie dostępnych
Wykonana z łatwego do pielęgnacji, twardego i wytrzymałego plastiku	Możliwość maszynowego mycia i dezynfekcji w myjniach-dezynfektorach (w temperaturze do 60°C)
Idealne dopasowanie do dozownika łokciowego Dermados oraz MAX	Estetyczny wygląd, łatwy montaż

MONTAŻ

Łatwe mocowanie tacki pod dozownikiem łokciowym. Nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów w ścianie.

Aby zamontować tackę, należy zdjąć obudowę dozownika i wyjąć butelkę (analogicznie jak w trakcie wymiany / uzupełnienia wkładu). Następnie nasunąć tackę zabezpieczającą przed kapaniem, włożyć z powrotem butelkę i nałożyć obudowę na dozownik.

Wszystkie kroki zostały zilustrowane na rysunkach poniżej.

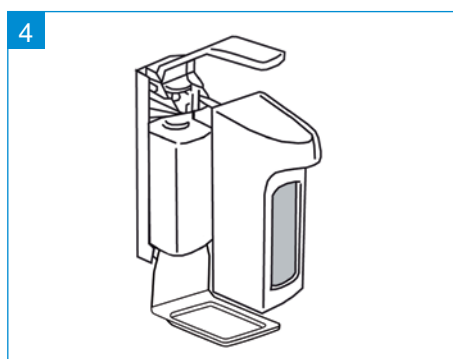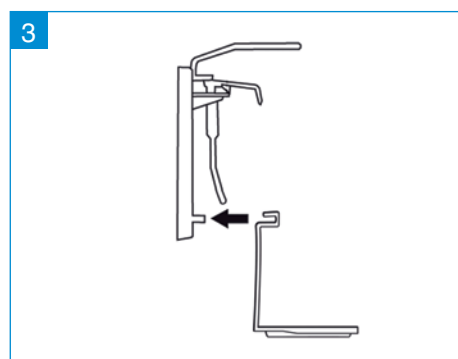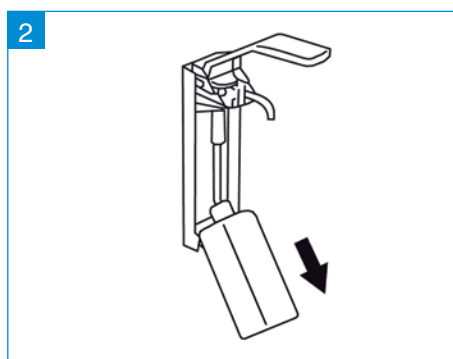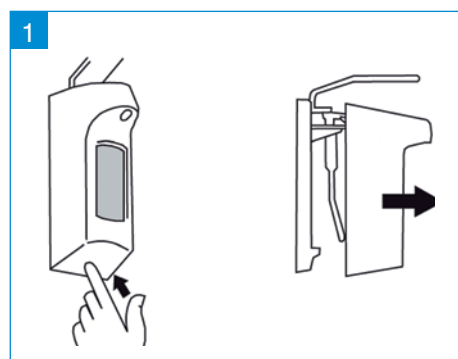

INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

Bardzo wytrzymały plastik ABS.

KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA

Materiał, z którego wykonana jest tacka, jest odporny na ogólnodostępne preparaty myjące i dezynfekcyjne.

WYMIARY

Szerokość: 130 mm
Wysokość: 190 mm
Głębokość: 180 mm
Wysokość potrzebna do zamontowania dozownika łokciowego Dermados® wraz z tacką zabezpieczającą: 375 mm.

WAGA

ok. 200 g

WYGLĄD

Kształt, wygląd oraz kolorystyka dopasowana do dozownika Dermados®.

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
Tacka zabezpieczająca do Dermados	10 szt.	10099826
Dermados 500 ml	1 szt.	10000004
Dermados foam 400 ml (do piany)	1 szt.	10097150
Dermados 1 L	1 szt.	10004423

Stojak Dermados® Mobile 500 ml

System dedykowany zapobieganiu zakażeniom w holach i recepcjach placówek medycznych

OPIS

Mobilny stojak ze środkiem dezynfekcyjnym, wykonany ze stali nierdzewnej jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do różnych lokalizacji. Montaż, obsługa i czyszczenie są łatwe i szybkie.

Urządzenie to służy do zapobiegania zakażeniom w holach i recepcjach placówek medycznych, można je stosować z butelkami dozującymi o pojemności 500 ml, a także wyposażone jest w stabilną płytę podłogową.

DOSTARCZANE ELEMENTY

Mobilny stojak Dermados® dostarczany jest w zestawie do montażu wraz z następującymi częściami:

- ▲ Statyw
- ▲ Dozownik Dermados® AK ALU
- ▲ Tacka ociekowa
- ▲ Zestaw elementów montażowych
- ▲ Instrukcja "Higienicznej dezynfekcji rąk"
- ▲ Instrukcja montażu i obsługi

UWAGA

Należy regularnie sprawdzać funkcjonalność dozownika środka dezynfekcyjnego, a także czyścić powierzchnie zewnętrzne.



Stojak Dermados®
Mobile 500 ml

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
Stacja Dermados® Mobile 500 ml	1 szt.	10200536
Dermados 500 ml	1 szt.	10000004
Dermados AK ALU 500 ml	1 szt.	10000288

Dozownik bezdotykowy

Innowacyjne rozwiązanie na wyciągnięcie ręki



Zalety	Korzyści
Sterowany czujnikiem, bezdotykowy dozownik ścienny	Higieniczne dozowanie preparatów do higieny rąk z systemu zamkniętego
Łatwy do utrzymania w czystości, ekonomiczny	<ul style="list-style-type: none"> Wymienna pompka łatwa do zastąpienia, bez potrzeby autoklawowania Długa żywotność baterii – około 30 000 dozowań
Perystaltyczna pompka z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu	Regulacja dozowanej ilości: 1,6 ml; 3,2 ml; 4,8 ml; 6,4 ml

OPIS

- ▲ Zapewnia lepsze przestrzeganie higieny rąk:
 - ułatwia dezynfekcję rąk
 - idealne rozwiązanie dla obszarów zwiększonego ryzyka, jak bloki operacyjne i oddziały intensywnej opieki
 - długa żywotność baterii – około 30 000 dozowań
 - perystaltyczna pompka z możliwością regulacji ilości dozowanego środka dla zapewnienia odpowiedniej procedury
- ▲ Pomaga zapobiegać przenoszeniu zakażeń:
 - wystarczy podstawić ręce pod dozownik, aby otrzymać odmierzoną ilość produktu
- ▲ Nowoczesny i estetyczny wygląd idealnie dopasowany do środowiska szpitalnego:
 - łatwy do montażu na płycie przylegającej do ściany
 - wymienna pompka łatwa do zastąpienia, bez potrzeby autoklawowania
 - dostępny w 2 wielkościach – idealnie dopasowany do butelek Ecolab o pojemności 500 ml i 1 l

Możliwość zamknięcia dozownika

Łatwe zamknięcie w strefach publicznych

Wymienna pompka

Z możliwością regulacji dozowanej ilości (1,6 ml; 3,2 ml; 4,8 ml; 6,4 ml)

Długa żywotność baterii

Okolo 30 000 dozowań

Bezdotykowe dozowanie


Redukuje potencjalne przeniesienie zakażenia

Okienko produktowe

Łatwa kontrola poziomu płynu w butelce

Wbudowana tacka zabezpieczająca

Higieniczne rozwiązanie oraz ochrona podłóg

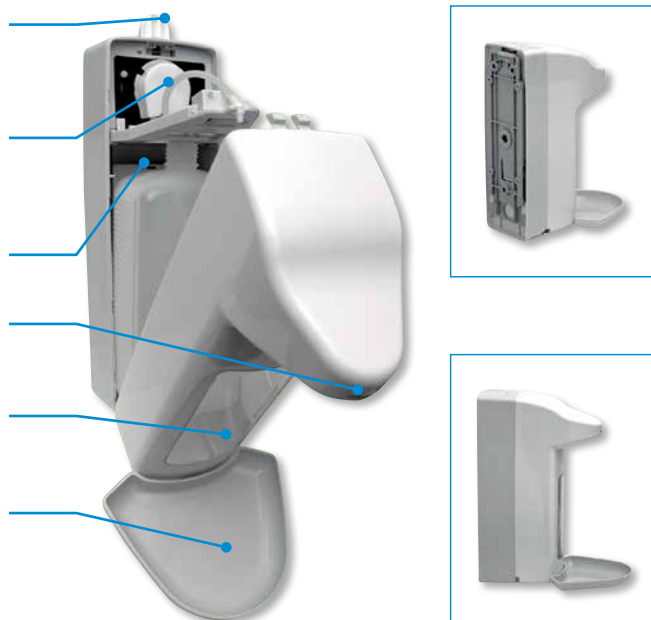

INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

Bardzo wytrzymały plastik ABS

WYMIARY

- ▲ Dozownik bezdotykowy 500 ml:
 - Szerokość: 96 mm
 - Wysokość: 268 mm
 - Głębokość: 178 mm (205 mm głębokość z tacką zabezpieczającą)
- ▲ Dozownik bezdotykowy 1 l:
 - Szerokość: 101 mm
 - Wysokość: 296 mm
 - Głębokość: 186 mm (235 mm głębokość z tacką zabezpieczającą)

WAGA

Dozownik o poj. 500 ml - ok. 850 g
Dozownik o poj. 1 l - ok. 900 g

WYGLĄD

Kolor: biały/szary

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
Dozownik bezdotykowy 500 ml	1 szt.	10012743
Dozownik bezdotykowy 1 l	1 szt.	10014900
Pompka strumieniowa	1 szt.	10014900

Uchwyty na butelki

Preparaty w zasięgu ręki



UCHWYT ŚCIENNY DO BUTELKI 500 ML (BIAŁY)

- ▲ Służy do mocowania na ścianie butelki z preparatem myjącym lub pielęgnującym. Wraz z pompką stanowi prosty system dozowania.
- ▲ Wykonany jest z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości. Uchwyt może być przykręcony do ściany za pomocą wkrętów lub przyklejony taśmą samoprzylepną.

ZINTEGROWANY (NIEBIESKI) UCHWYT Z HAKIEM NA ŁÓŻKO SZPITALNE DO BUTELKI 500 ML

- ▲ Składa się z dwóch zintegrowanych części. Wraz z pompką (10000015) stanowi idealny system dozowania produktów do higienicznej dezynfekcji rąk tuż przy łóżku pacjenta.
- ▲ Skraca czas potrzebny na drogę do dozownika zawieszono przy umywalce czy przy wejściu na salę.
- ▲ Umożliwia dezynfekcję rąk szczególnie w miejscach, gdzie częstotliwość tej procedury jest wysoka i gdy najważniejsza jest szybkość reakcji personelu medycznego.



Uchwyt ścienny do butelki 500 ml



Zintegrowany uchwyt z hakiem na łóżko szpitalne do butelki 500 ml

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt	Opakowanie	Kod produktu
Uchwyt ścienny do butelki 500 ml	20 szt.	10200491
Zintegrowany uchwyt z hakiem na łóżko szpitalne do butelki 500 ml	10 szt.	10039746

Pomoce aplikacyjne

Pompki - wygodne i dokładne

SYSTEM POMOCY APLIKACYJNYCH

- ▲ Precyzyjne dozowanie.
- ▲ Funkcjonalne rozwiązania.
- ▲ Łatwe w montażu i użyciu.
- ▲ Wykonane z odpornego tworzywa.



DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt	Opakowanie	Kod produktu
Pompka 1 ml do butelki 500 ml	24 szt.	10200448
Pompka spieniąca 1 ml do butelki 400 ml	24 szt.	10109978

Przegląd produktów do higieny rąk

Produkt	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
Preparaty do dezynfekcji rąk		
Skinman Soft ***	50 but. x 100 ml	3005290
Skinman Soft ***	24 but. x 500 ml	3005300
Skinman Soft ***	1 kan. x 5 l	3005310
Skinman Soft Protect	50 but. x 100 ml	3067550
Skinman Soft Protect	24 but. x 500 ml	3067610
Skinman Soft Protect	12 but. z pomp. x 500 ml	3087180
Skinman Soft Protect (do NEXA)	6 but. x 750 ml	3088260
Skinman Soft Protect	12 but. x 1 l	3070820
Skinman Soft Protect	1 kan. x 5 l	3067690
Spirigel Complete	50 but. x 100 ml	3078000
Spirigel Complete	12 but. x 500 ml	3077840
Spirigel Complete	12 but. z pomp. x 500 ml	3077900
Spirigel Complete (do NEXA)	6 but. x 750 ml	3083060
Spirigel Complete	12 but. x 1 l	3077780
Spitaderm ***	24 but. x 500 ml	3006020
Spitaderm ***	1 kan. x 5 l	3006030
Preparaty do mycia rąk		
Forlan	24 but. x 500 ml	3014140
Forlan	1 kan. x 6 l	3014160
Manisoft	24 but. x 500 ml	3087090
Manisoft	12 but. x 1 l	3087050
Manisoft	1 kan. x 6 l	3087120
Manisoft foam	24 but. x 400 ml	3039260
Seraman Sensitive	24 but. x 500 ml	3038670
Seraman Sensitive	12 but. x 1 l	3038710
Seraman Sensitive Foam *	12 but. z pomp. x 200 ml	3038790
Seraman Sensitive Foam *	24 but. x 400 ml	3038750
Seraman Sensitive Foam (do NEXA)	6 but. x 750 ml	3083180
Seraman Soft (do NEXA)	6 but. x 750 ml	3083100
Preparaty do pielęgnacji rąk		
Silonda	24 but. x 500 ml	3038890
Silonda Lipid	50 tuba x 100 ml	3014270
Silonda Lipid	24 but. x 500 ml	3038950
Silonda sensitive	24 but. x 500 ml	3038990

* produkt zamawiany na specjalny życzenie klienta po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta

*** sprzedaż produktów leczniczych wyłącznie dla uprawnionych podmiotów zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 12.12.2002 r.

Przegląd urządzeń dozujących

Produkt	Dezynfekcja rąk / Mydła			Mydła w pianie		Obsługa łokciowa	Bezdotykowy	System zamknięty	Ochrona podłogi	Miejsca publiczne i hole
	500 ml	750 ml	1 l	400 ml	750 ml					
Manualny dozownik Nexa™		X			X	X		X	X*	
Bezdotykowy dozownik Nexa™		X			X		X	X	X*	
Stacja dozująca Nexa™		X					X	X	X	X
Dozownik Dermados®	X		X	X		X			X*	
Dozownik bezdotykowy	X		X				X	X	X	
Stojak Dermados® Mobile	X					X			X	X

* Dostarczany pakiet nie zawiera tacki ociekowej.